

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY LỌC NƯỚC RO

RO WATER PURIFIER USER MANUAL

Model: KG100HD2

Máy KG100HD2 cung cấp 2 loại nước: nước tinh khiết và nước Hydrogen thuận tiện cho mục đích khác nhau của người sử dụng.

Nước tinh khiết là nước được lấy ngay sau màng lọc RO, giúp loại bỏ mọi tạp chất và vi khuẩn có hại, thích hợp dùng để nấu ăn.

Nước Hydrogen là nước đã đi qua màng lọc RO và các lõi chức năng, bổ sung Hydrogen và các khoáng chất cần thiết cho cơ thể, thích hợp uống trực tiếp.



Khuyến cáo:


Thay lõi định kỳ để đảm bảo chất lượng nước

1. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp	220V/50Hz	Trọng lượng	18 kg
Công suất	35W	Dung tích bình áp	6 lít
Lưu lượng lọc	≥18l/h	Tiêu chuẩn nước vào	QCVN02:2009 BYT
Hiệu suất lọc	60%	Áp suất nước vào tiêu chuẩn	0.07 - 0.25 Mpa
Kích thước	290x340x965 (mm)	Nhiệt độ nước đầu vào	≤40°C

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY LỌC NƯỚC KG100HD2


2. SƠ ĐỒ KẾT NỐI ĐƯỜNG NƯỚC

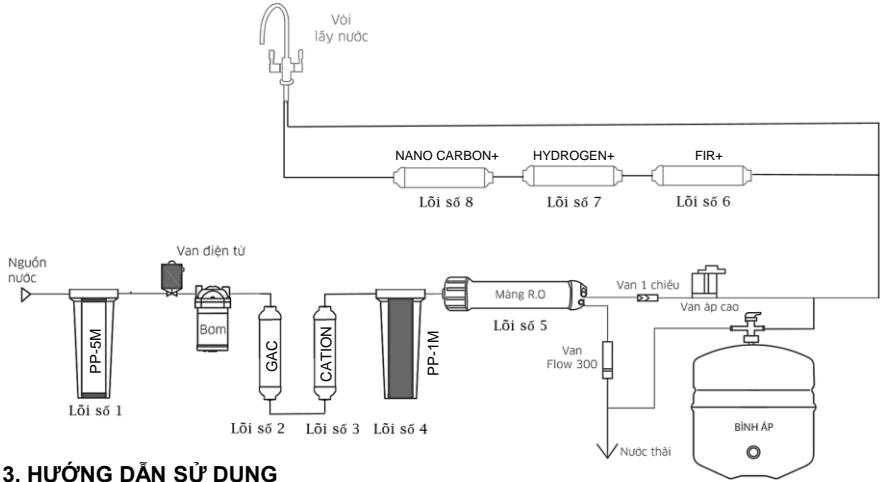

3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

3.1. Giao diện điều khiển

Điều khiển máy dựa vào vòi nước hai ngã tích hợp bao gồm tay gạt chọn chế độ lấy nước Tinh khiết và lấy nước Hydrogen.

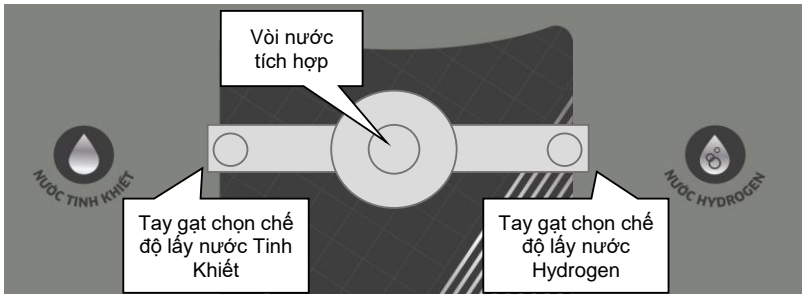

3.2. Hướng dẫn sử dụng

VÒI TÍCH HỢP	MÔ TẢ
<p>Cơ chế hoạt động</p> <p>(Hình 1) (Hình 2)</p>	<p>Khóa vòi nước: Gạt cần gạt ở vị trí hướng lên trên so với bề mặt đỉnh tủ, đây là trạng thái bình thường của máy (Hình 1).</p> <p>Mở vòi nước: Gạt cần gạt ở vị trí hướng về phía trước 1 góc 90°, nước sẽ chảy ra ở vị trí vòi nước (Hình 2).</p>
<p>Lấy nước Tinh Khiết</p> <p>(Hình 3)</p>	<p>Khi gạt tay gạt bên TRÁI 1 góc 90° về phía trước, nước "TINH KHIẾT" sẽ chảy ra ở vị trí vòi nước, gạt tay gạt trở lại vị trí ban đầu để khóa đường nước ra vòi (Hình 3).</p>
<p>Lấy nước Hydrogen</p> <p>(Hình 4)</p>	<p>Khi gạt tay gạt bên PHẢI 1 góc 90° về phía trước, nước "HYDROGEN" sẽ chảy ra ở vị trí vòi nước, gạt tay gạt trở lại vị trí ban đầu để khóa đường nước ra vòi (Hình 4).</p>